



グラフ一覧 (容器表面の温度変化)

銘柄A A-1


A-1(1/10)

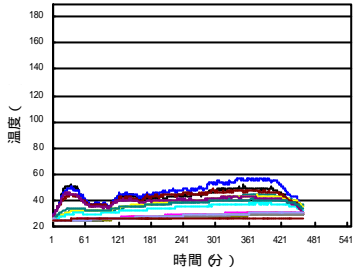


A-1(2/10)

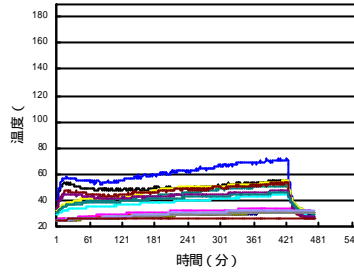


A-1(3/10)

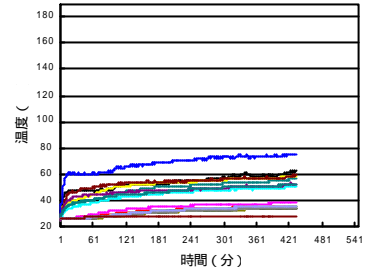


A-1(4/10)

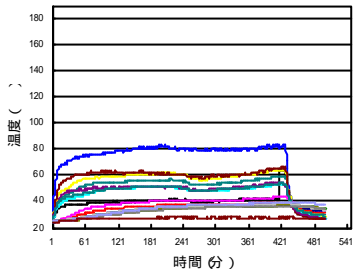


A-1(5/10)

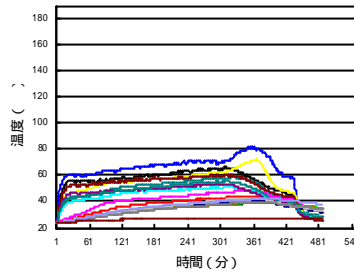


A-1(6/10)

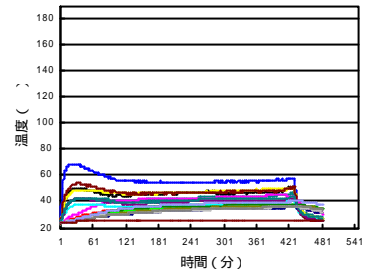


A-1(7/10)

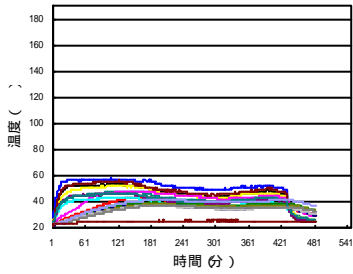


A-1(8/10)

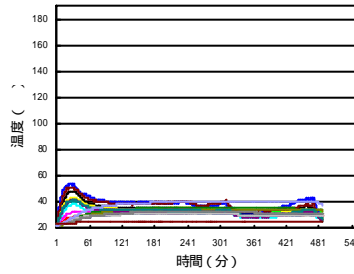

A-1(9/10)

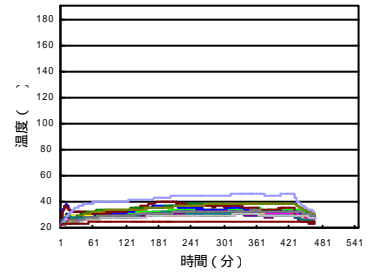


A-1(10/10)

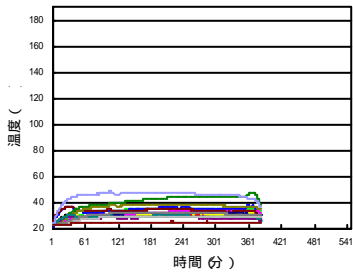


銘柄A A - 2


A-2(1/11)

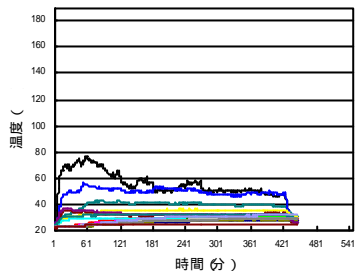


A-2(2/11)

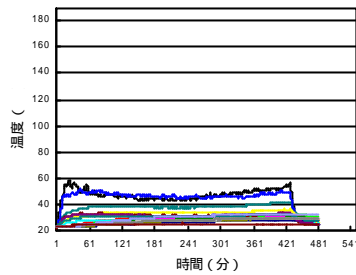


A-2(3/11)

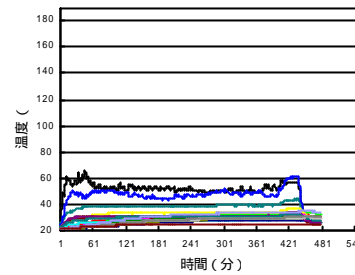


A-2(4/11)

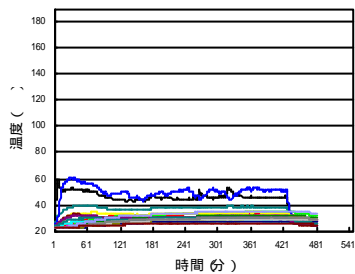


A-2(5/11)

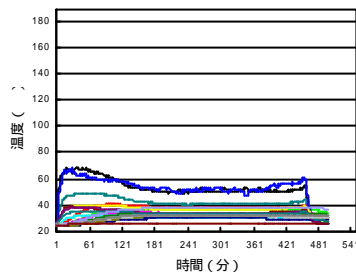


A-2(6/11)

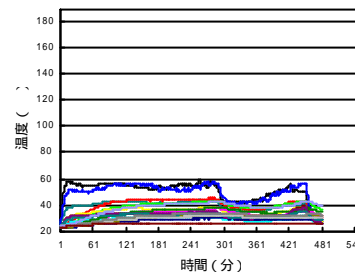


A-2(7/11)

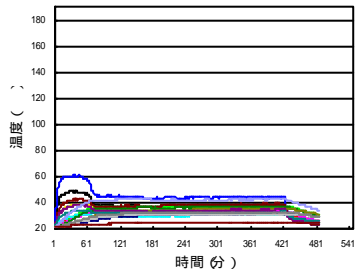


A-2(8/11)

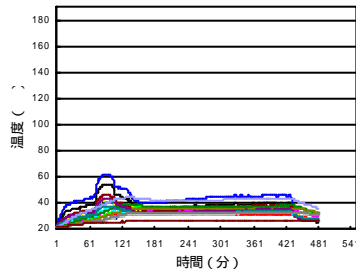


A-2(9/11)

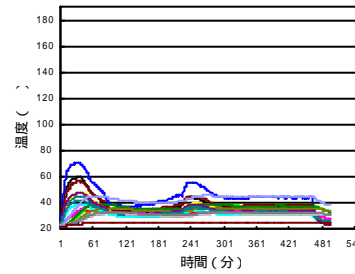

A-2(10/11)

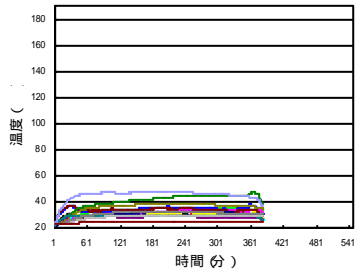


A2(11/11)

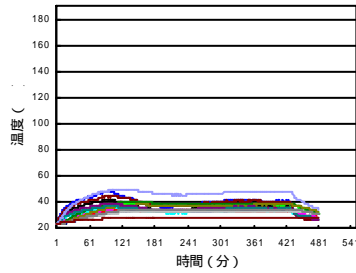


銘柄B B - 1


B-1(1/4)

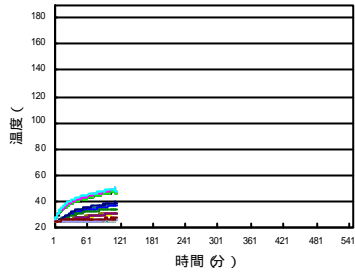


B-1(2/4)

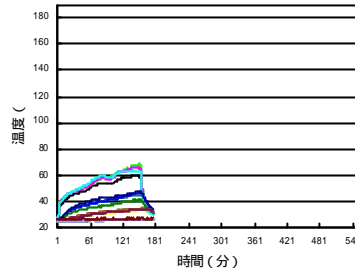

B-1(3/4)

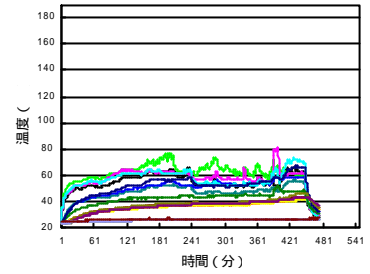


B-1(4/4)

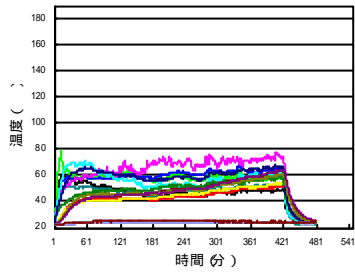


(注) B-1(1/4), B-1(2/4)は、測定器の不調により2回に分けて燃焼させた。

銘柄B B - 2


B-2(1/3)

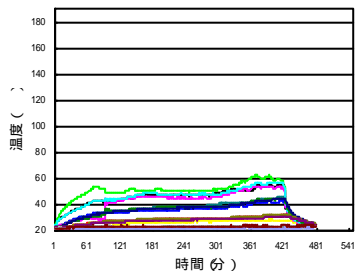

B-2(2/3)

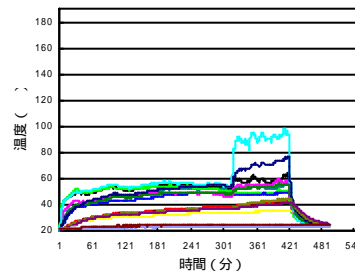


B-2(3/3)

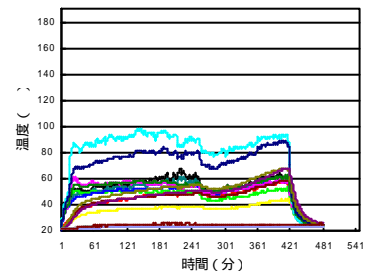


銘柄C C - 1




C-1(1/1)

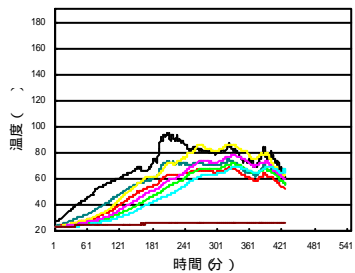

銘柄C C - 2


C-2(1/1)

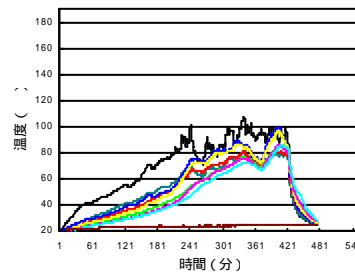

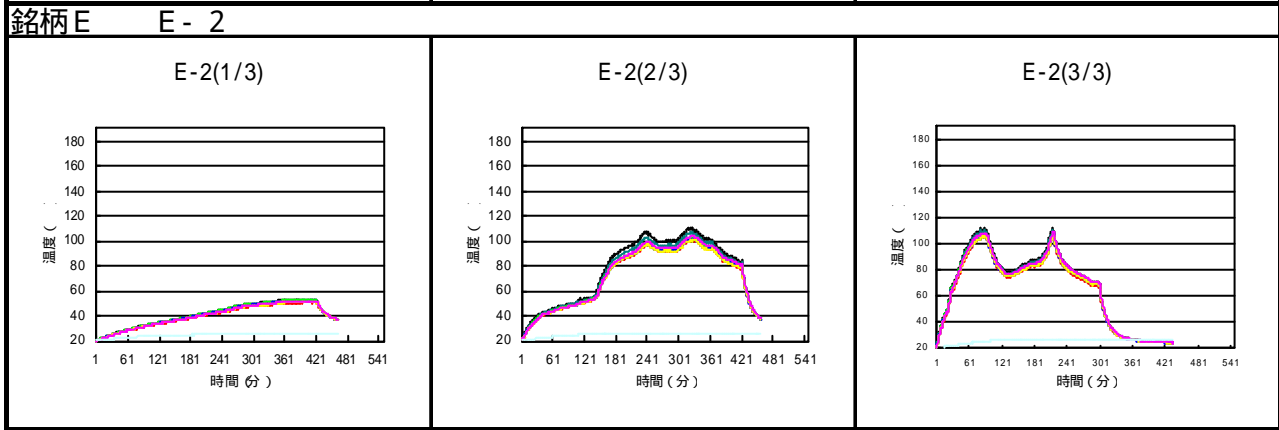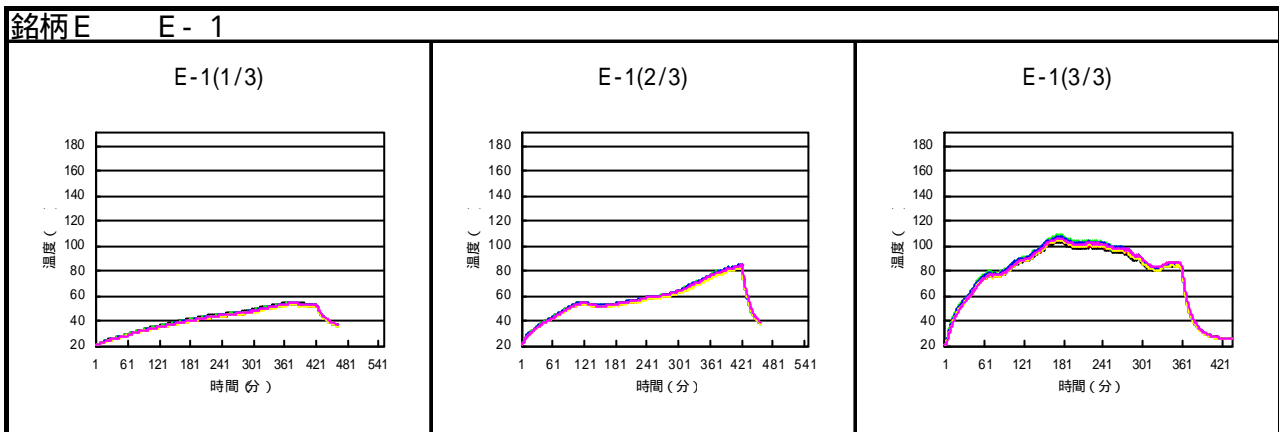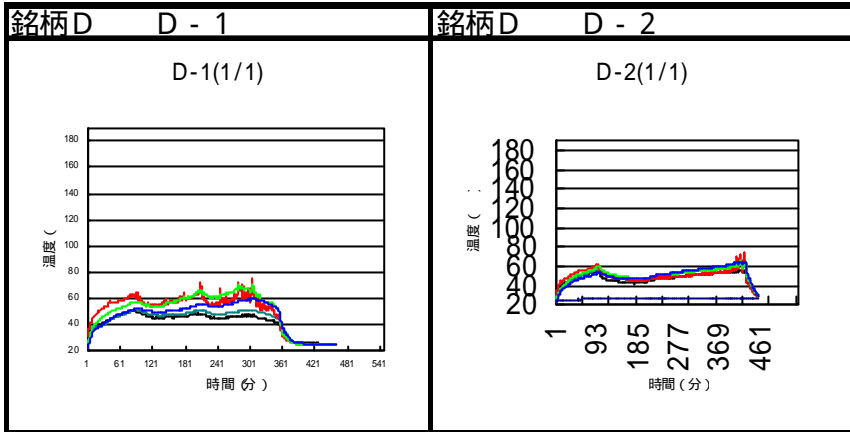


銘柄F F-1


F-1(1/7)

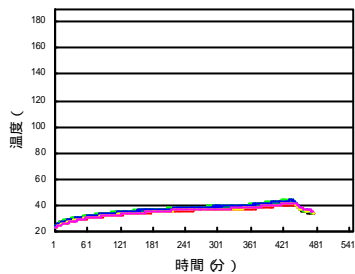


F-1(2/7)

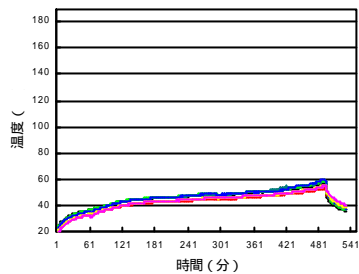


F-1(3/7)

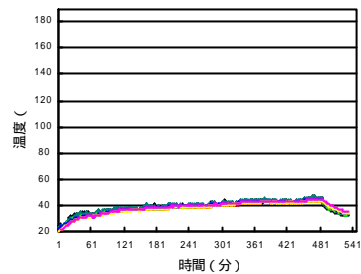


F-1(4/7)

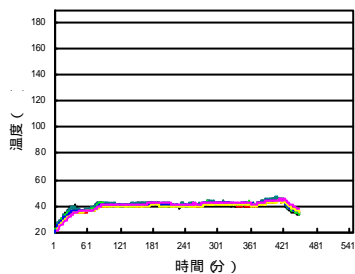


F-1(5/7)

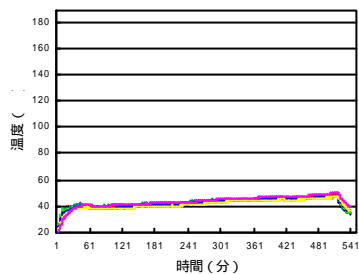







F-1(6/7)

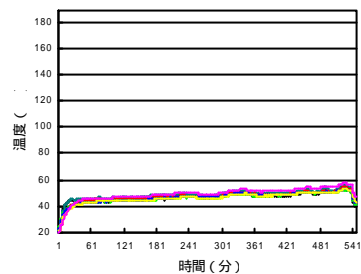


F-1(7/7)

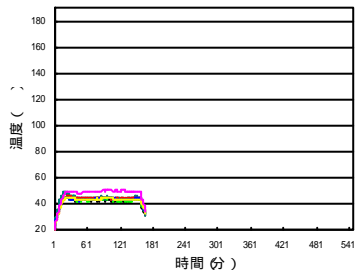


銘柄 F F - 2

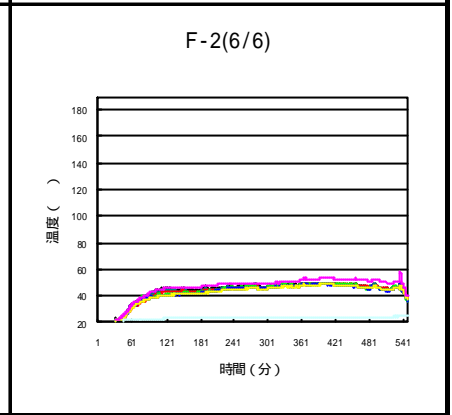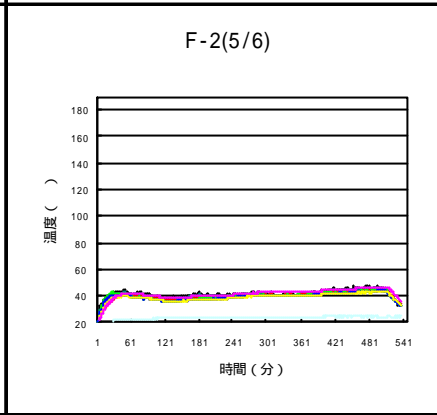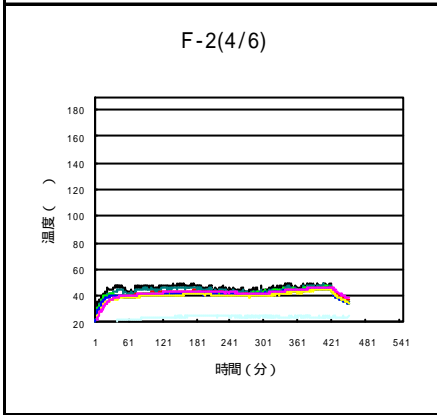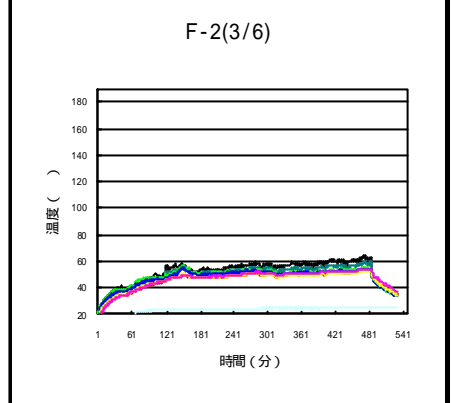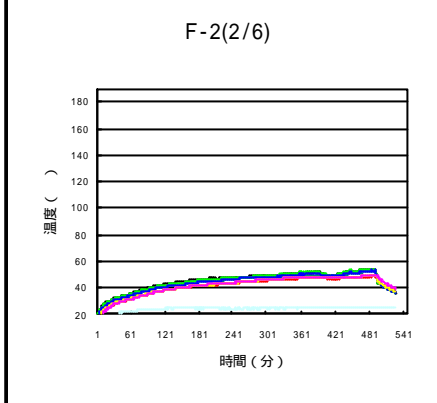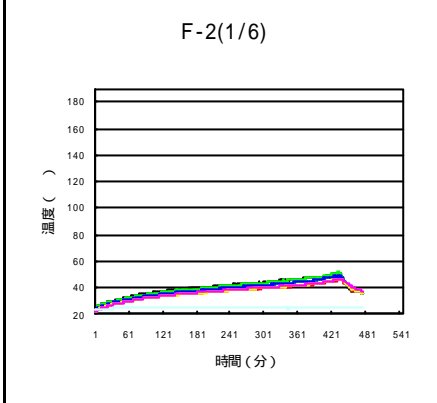


銘柄 G G - 1

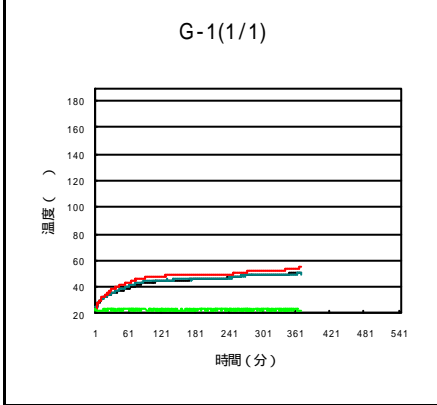


銘柄 G G - 2

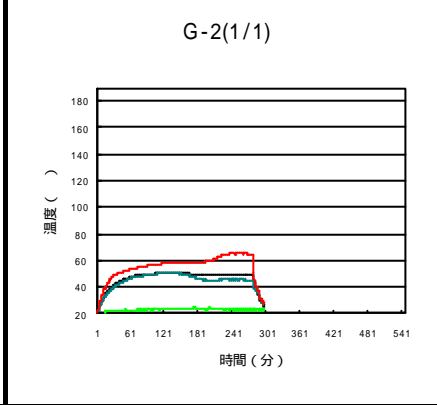

銘柄 H H - 1

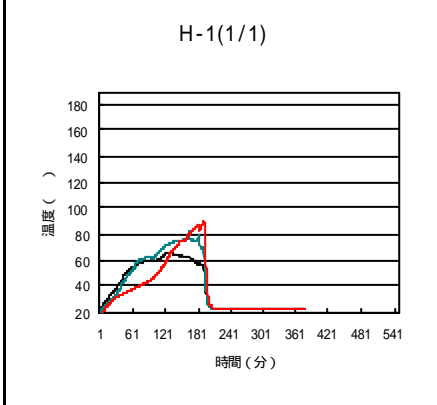


銘柄 H H - 2

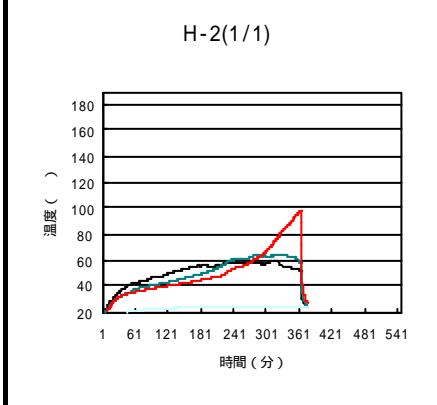


銘柄 I I - 1


I-1(1/4)

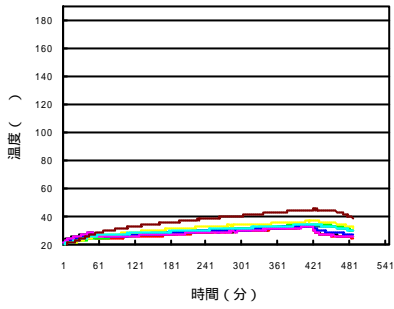


I-1(2/4)

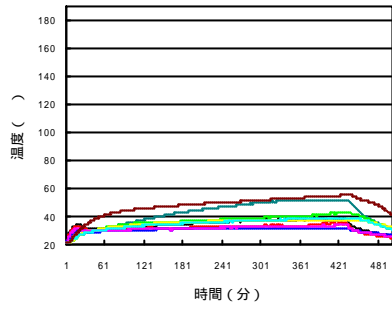

I-1(3/4)

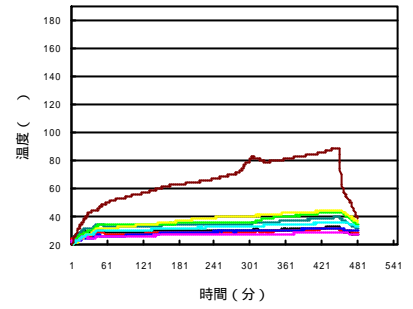


I-1(4/4)

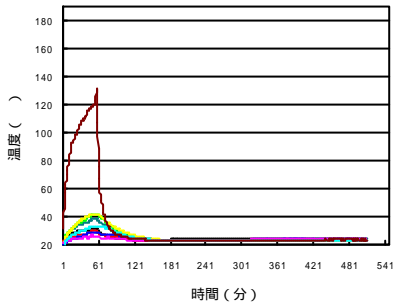


銘柄 I I - 2


I-2(1/5)

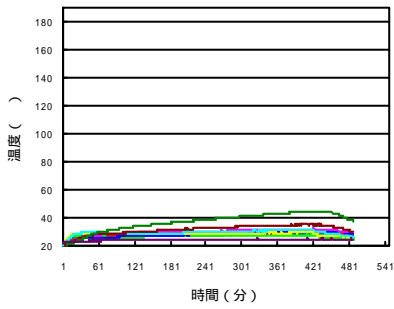


I-2(2/5)

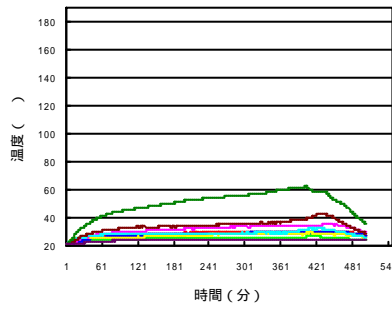


I-2(3/5)

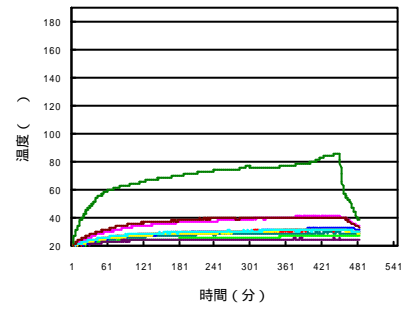

I-2(4/5)

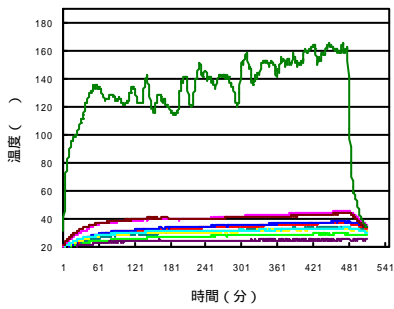

I-2(5/5)

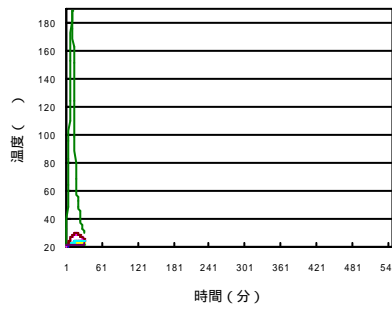

表示一覧

<p>銘柄 A</p>	<p>ご使用上の注意                  ご使用の際は、表面のフィルムを完全にはがし取ってお使いください。                  燃えやすい物のそばや、倒れやすい所では使用しないで下さい。                  火傷には十分注意して下さい。                  ご使用後は火が完全に消えていることを確認して下さい。                  本品は食べられません。幼児の手の届かない所でご使用下さい。                  直射日光の当たる所、熱気の強い所へ置かないで下さい。                  連続使用時間は 60 時間が目安です</p>
<p>銘柄 B</p>	<p>火を灯したら絶対にその場を離れないでください。                  火が一点に集中すると割れる恐れがあります。                  燃焼中はガラス容器が熱くなりますので注意してください。                  熱に弱い物の上で燃焼させないで下さい。                  周りに燃えやすいものの無い水平な所で使用してください。                  冷暗所で保管してください。                  小児やペットのそばでの燃焼、保管はおやめください。                  本品は食べ物ではありません。</p>
<p>銘柄 C</p>	<p>キャップを開け、中の芯に火を付けるとビーズが溶けだし、美しい香りが漂います。細かいビーズ状のキャンドルひとつひとつにフレグランス・オイルがしみ込ませてあり、連続燃焼時間は 8 時間です。                  注意事項                  キャンドルの取り扱いは充分気を付けて下さい。また、キャンドル燃焼中のまわりでは他の引火物の取り扱いは避けて下さい。キャンドルの芯は常に中心位置で使用して下さい。</p>
<p>銘柄 D</p>	<p>表示なし</p>
<p>銘柄 E</p>	<p>溶けた口は液状になりますので、深さのあるホルダーを使用して下さい。キャンドルホルダーはガラスなど燃えない素材を使用して下さい。                  屋外でご使用の場合、風の影響を受けないようにして下さい。                  キャンドルをつけたまま、その場から離れないようにして下さい。                  点火中は、燃えやすい物を近くに置かないで下さい。                  溶けた口は、約 60 度の温度があり直接接触すると火傷する恐れがあります。炎が大きすぎる、煙が多すぎるといったことを裂けるためには芯の長さは約 5mm が目安です。長い場合はカットして下さい。                  長時間のご使用は、ホルダーを熱くしますので、避けて下さい。                  直射日光や熱気のある場所には、保管しないで下さい。また、箱のフタを閉め、ホコリがつかないように保管して下さい。                  火の取り扱いにご注意下さい。                  お子様の手に届かない所へ保管して下さい</p>
<p>銘柄 F</p>	<p>キャンドルホルダーは、ガラスなど燃えない素材を使用して下さい。また、溶けた口は液体になりますので、深さのあるキャンドルホルダーを使用して下さい。                  点火中は燃えやすいものを側に置かないで下さい。また、キャンドルをつけたまま、その場から離れないで下さい。                  お子様の手の届かない所へ保管して下さい。</p>



銘柄G	<p>使用上の注意  安全な場所で耐熱性の燭台や受皿の上でご使用下さい。ロウがなくなったらすぐ消火して下さい。  ロウソクを灯しているときはその場を絶対に離れないで下さい。</p>
銘柄H	<p>ご使用上の注意  火を灯したら絶対にそばを離れないで下さい。  必ずガラスや陶器等、底の平らな不燃性の燭台や容器に入れてご使用下さい。  直射日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。  燃焼時間は燃焼状況により異なります（約2.5時間）</p>
銘柄I	<p>！注意  燃えやすい物のそばや、倒れやすい所では使用しないで下さい。  火傷には十分注意して下さい。  香りを楽しんだ後は、火が完全に消えていることを確認して下さい。  本品は食べられません。幼児の手の届かないところでご使用下さい。  風の強い所では吸い上げバランスがくずれる為、なるべく炎を風に当てぬよう  ご使用下さい。  直射日光の当たる所、熱気の強い所へ置かないで下さい。  &lt;使用上の注意&gt;  必ず不燃性の燭台、受皿の上でご使用ください。  温度の変化でココナッツが割れ、ロウが漏れることがあります。  家具やテーブルの上で直接キャンドルを燃やすと底の部分が熱くなり置いた  場所が変色したり焦げたりする事がありますので、絶対にやめてください。  燃焼中は動かさず、そばを離れる時は必ず火を消してください。燃えやすい物  のそばや、倒れやすいところでは使用しないでください。  火傷には十分注意してください。本品は食べられません。幼児の手の届かない  所でご使用ください。</p>
参考品	<p>！注意  燃えやすい物のそばや、倒れやすい所では使用しないで下さい。  火傷には十分注意して下さい。  香りを楽しんだ後は、火が完全に消えていることを確認して下さい。  本品は食べられません。幼児の手の届かないところでご使用下さい。  風の強い所では吸い上げバランスがくずれる為、なるべく炎を風に当てぬよう  ご使用下さい。  直射日光の当たる所、熱気の強い所へ置かないで下さい。  &lt;使用上の注意&gt;  必ず不燃性の燭台、受皿の上でご使用ください。  温度の変化でココナッツが割れ、ロウが漏れることがあります。  家具やテーブルの上で直接キャンドルを燃やすと底の部分が熱くなり置いた  場所が変色したり焦げたりする事がありますので、絶対にやめてください。  燃焼中は動かさず、そばを離れる時は必ず火を消してください。燃えやすい物  のそばや、倒れやすいところでは使用しないでください。  火傷には十分注意してください。本品は食べられません。幼児の手の届かない  所でご使用ください。</p>